

ClearGuard

Kabelloses automatisiertes Toilettentürschalter-Set

Anleitungen




Vielen Dank, dass Sie sich für den Einkauf des Hotron ClearGuard-Schalter-Sets entschieden haben. Der ClearGuard-Schalter wurde entwickelt, um den Zugang zu öffentlichen Toiletten für Personen zu automatisieren, die normalerweise Hilfe benötigen.

1 Daten

Set	Empfänger (CG-Rx)	Je 1		
	Innenschalter (CGI-Tx)/Außenschalter (CGE-Tx)	Je 1		
	Stromanschluss (Grau)	Je 1		
	Ausgangskontaktpunkt-Anschluss (Gelb)	Je 1		
	Schraube	Je 2 (Größe 3 x 8)		
	Doppelseitiges Klebeband	Je 2		
	Batterie	1,5 V Größe AAA Je 8		
	Handbuch	1 Exemplar		
	Sechskant-Schraubendreher	Je 1 (2 mm)		
Techn. Daten	Empfänger (CG-Rx)		Innenschalter (CGI-Tx)/Außenschalter (CGE-Tx)	
	Leistung	12~30 VDC/12~24 VAC	Nennfrequenz	2,455 GHz
	Relaischaltleistung	1 A/30 V DC; 0,5 A/125 V DC	Batterie	Je 4 St. 1,5 V AAA
	Betriebstemperatur	-20°C~50°C	Betriebstemperatur	-20°C~50°C
	Produktabmessungen	150 x 43 x 25 mm	Produktabmessungen	90 x 220 x 15 mm
	Stromaufnahme	Standby: 30 mA/Betrieb: 80 mA (für 24 VDC)	Schutzart	IP65

2 Allgemeine Informationen

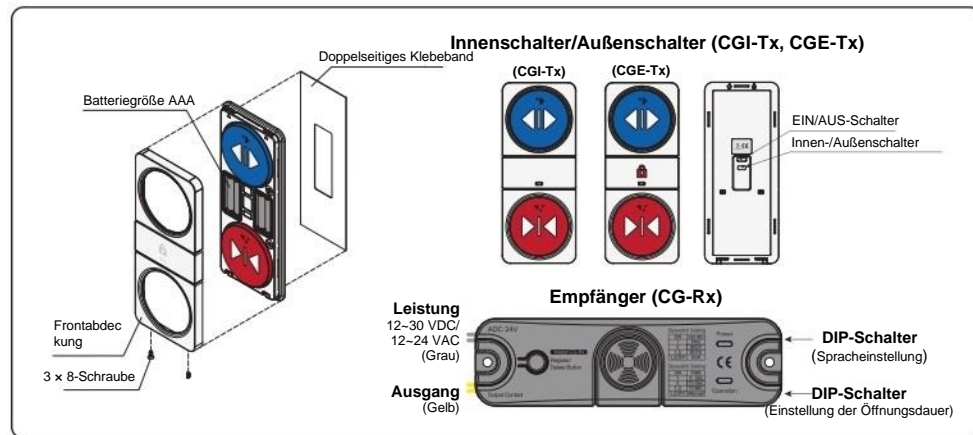


3 Betriebsprüfung & Hinweise

- 1) Eingang **12~30 VDC/12~24 VAC** für die Stromversorgung. Vergewissern Sie sich, dass die Power-LED leuchtet.
- 2) Legen Sie Batterien der Größe AAA in die Innen- und Außenschalter ein.
- 3) **Registrieren Sie die Innen- und Außenschalter am Empfänger.**
- 4) Vergewissern Sie sich, dass der Empfänger (CG-Rx) korrekt verdrahtet ist.
- 5) **Wechseln Sie sofort die Batterien, wenn ein akustisches Signal ertönt.**
- 6) Auch wenn CGI-Tx und CGE-Tx gemäß IP65 wasserdicht sind, kann zu viel Wasser die internen Komponenten beschädigen.

4 Benutzerhandbuch

1) ID-Registrierung

- Vergewissern Sie sich, dass der Empfänger eingeschaltet ist. Halten Sie die Taste zum Öffnen oder Schließen auf dem Innen- bzw. Außenschalter gedrückt, während Sie die Taste Registrieren/Löschen drücken.
- Wenn die Kopplung erfolgreich durchgeführt wurde, ertönt "DOOR IS OPENING" (Tür wird geöffnet).

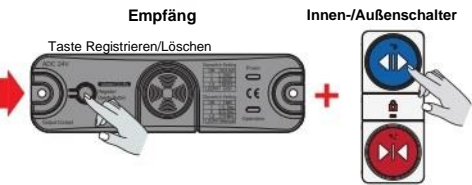

2) ID-Löschung

- Schalten Sie den Empfänger ein und halten Sie die Taste Registrieren/Löschen länger als 10 Sekunden gedrückt. Der Summer ertönt und Ihre ID wird erfolgreich gelöscht.



- 3) Drücken Sie die **blaue Türöffnungstaste am Außenschalter, um die Toilette zu betreten. Sobald Sie drinnen sind, drücken Sie die rote Türschließtaste, um die Tür zu verriegeln. Das Besetzt-Symbol (Bild des Schlosses hier hinzufügen) leuchtet am Außenschalter auf, wenn jemand versucht, die Toilette zu betreten, während sie besetzt ist.**

4) Notöffnung

- Halten Sie die Öffnungstaste des Außenschalters gedrückt, bis 10 Mal das Wort „Occupied“ (Besetzt) ertönt.

5) Einstellung der Tür-Offenhaltezeit (Standard: manuell)

DIP-Schalter	Zeit	DIP-Schalter	Zeit
	Tür nach 3 s schließen		Tür nach 15 min schließen
	Tür nach 15 s schließen		Manuelles (Umschalten) Öffnen oder Schließen durch Drücken der Taste

6) Auswahl der Sprache

DIP-Schalter (Standard: ENG)	
: ENG	: SIGNALTON
: KOR	: STUMM-SCHALTEN

DIP-Schalter (Spracheinstellung)

7) Schalterbetrieb Ankündigung



5 Außenabmessungen

