

ClearGuard

Set di interruttori per le porte dei bagni automatiche wireless



Manuale di istruzioni


Grazie per aver acquistato il set di interruttori Hotron ClearGuard.

L'interruttore ClearGuard è progettato per aiutare ad automatizzare l'accesso ai bagni pubblici per coloro che generalmente hanno bisogno di assistenza.

1 Specifiche

Set	Ricevitore (CG-Rx)	1 ognuno		
	Interruttore interno (CGI-Tx) / Interruttore esterno (CGE-Tx)	1 ognuno		
	Connettore di alimentazione (grigio)	1 ognuno		
	Connettore punto contatto di uscita (giallo)	1 ognuno		
	Vite	2 ognuno (formato 3 X 8)		
	Nastro biadesivo	2 ognuno		
	Batteria	8 da 1,5 V tipo AAA ognuno		
Spec	Manuale	1 copia		
	Cacciavite esagonale	1 ognuno (2 mm)		
	Ricevitore (CG-Rx)		Interruttore interno (CGI-Tx) / Interruttore esterno (CGE-Tx)	
	Potenza	12~30 V CC / 12~24 V CA	Frequenza nominale	2,455 GHz
	Capacità contatto relè	1 A / 30 V CC - 0,5 A / 125 V CC	Batteria	4 da 1,5 V AAA ognuno
	Temperatura di esercizio	-20°C~50°C	Temperatura di esercizio	-20°C~50°C
	Dimensioni del prodotto	150x43x25 mm	Dimensioni del prodotto	90x220x15 mm
	Assorbimento di corrente	Standby: 30 mA / Funzionamento: 80 mA (per 24 V CC)	Grado di protezione	IP65

2 Informazioni generali

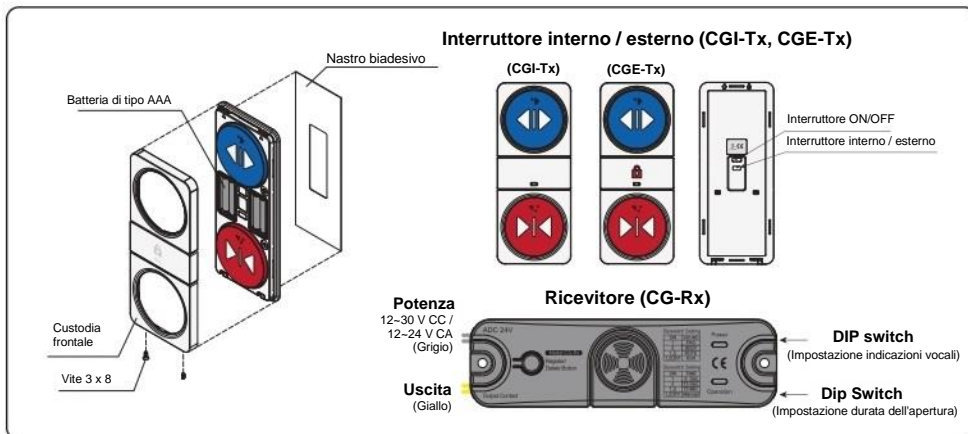


3 Verifica funzionale e avvertenze

- Ingresso **12~30 V CC / 12~24 V CA** per l'alimentazione. Assicurarsi che il LED di alimentazione sia acceso.
- Inserire le batterie di tipo AAA negli interruttori interno ed esterno.
- Registrare gli interruttori interno ed esterno con il ricevitore.**
- Assicurarsi che il ricevitore (CG-Rx) sia collegato correttamente.
- Sostituire immediatamente le batterie quando si sente l'allarme audio.**
- Sebbene il CGI-Tx e il CGE-Tx siano resistenti all'acqua secondo il grado IP65, una quantità di acqua eccessiva può provocare danni ai componenti interni.

4 Manuale utente

1) Registrazione ID

- Verificare che il ricevitore sia acceso, dopodiché premere e tenere premuto il tasto di apertura o chiusura sull'interruttore interno o esterno mentre si preme il tasto Registra / Elimina sul ricevitore.

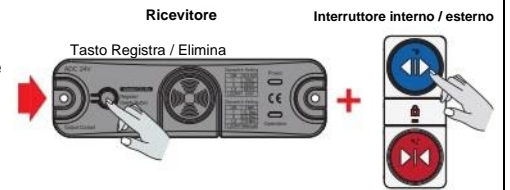

2) Eliminazione ID

- Accendere il ricevitore e premere il tasto Registra / Elimina per almeno 10 secondi. Il cicalino indica che il proprio ID è stato eliminato con successo.



- Per entrare nel bagno, premere il tasto blu di apertura della porta sull'interruttore esterno. Una volta all'interno, premere il tasto rosso di chiusura della porta per bloccare la porta. Se qualcuno tenta di entrare mentre il bagno è occupato, sull'interruttore esterno si illumina il simbolo Occupato (aggiungere qui l'immagine del blocco).

4) Apertura di emergenza

- Continuare a premere il tasto di apertura sull'interruttore esterno finché non si sente la parola "Occupied" per 10 volte.

5) Impostazione del tempo di apertura della porta (predefinito: Manuale)

Dip Switch	Tempo	Dip Switch	Tempo
	Dopo 3 s chiudere la porta		Dopo 15 min chiudere la porta
	Dopo 15 s chiudere la porta		Manuale (a impulsi) apre o chiude premendo il tasto

6) Selezione della lingua per le indicazioni vocali

DIP switch (predefinito: ING)	
	: ING
	: BIP
	: COR
	: SILENZIOSO

7) Avvisi funzionamento interruttore



5 Dimensioni esterne

