

SSR-3


Guia rapida all'installazione

**HOTRON**


INSPIRING CONFIDENCE

1. MONTAGGIO DEL SENSORE

Utilizzando la dima di montaggio in dotazione, montare il sensore a una distanza massima di 50 mm dalla parte inferiore del coperchio del controller della porta

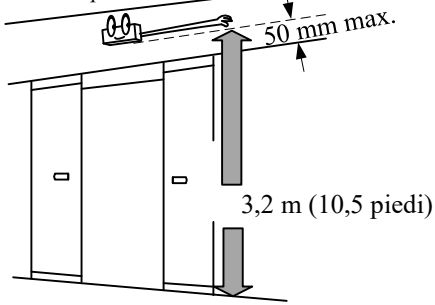


2. IMPOSTAZIONE DEI DIP SWITCH PRINCIPALI

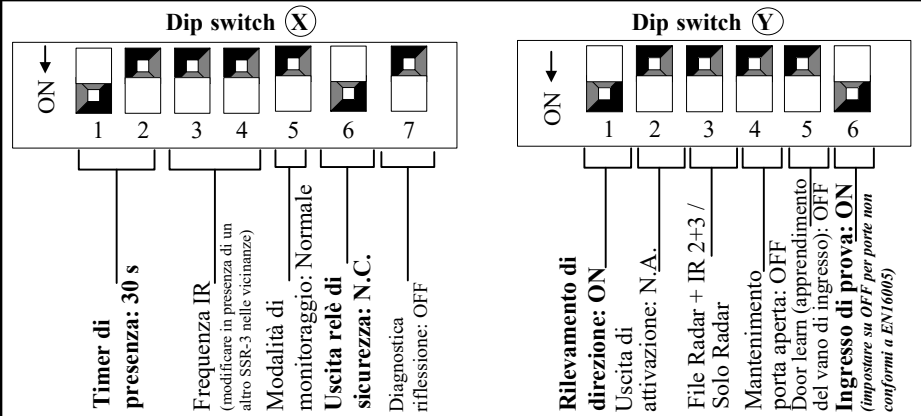

3. COLLEGAMENTO AL CONTROLLER DELLA PORTA


Nota: per i controller porta EN16005, impostare Y6 su "ON" e collegare i fili grigio e marrone al controller della porta. Se il controller della porta non ha un "INGRESSO DI PROVA", impostare Y6 su "OFF" e non collegare i fili grigio e marrone

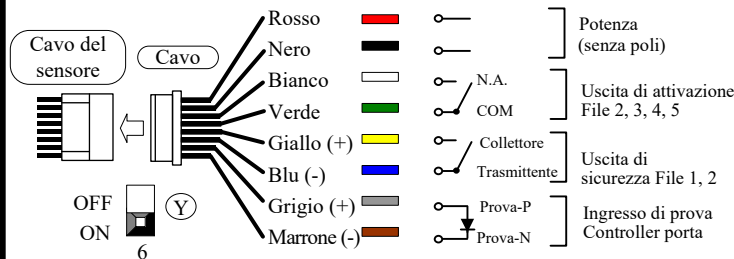


4. INDICATORI LED

Verde	Standby
Verde lampeggiante	Apprendimento del vano di ingresso (quando il dip-switch (Y) 5 è su ON)
Verde lampeggiante (una volta)	In risposta al segnale di PROVA
Blu	Rilevamento RADAR
Rosso	Rilevamento fila ROW 3
Rosso lampeggiante lento	Rilevamento fila ROW 2
Rosso lampeggiante veloce	Rilevamento fila ROW1
Arancione	La fila di rilevamento "ROW1" ("ROW2" quando l'apprendimento del vano di ingresso è su ON) sta rilevando un movimento della porta
Arancione lampeggiante veloce	Indica un cambiamento delle impostazioni del dip-switch
Arancione lampeggiante lento	Il mantenimento porta è su ON (quando il dip-switch (Y) 4 è su ON)
Verde/rosso lampeggiante veloce	Errore sensore interno
Verde/rosso lampeggiante lento	Il segnale a infrarossi riflesso dal pavimento è molto basso

5. IMPOSTAZIONE DELL'AREA DI RILEVAMENTO DI SICUREZZA

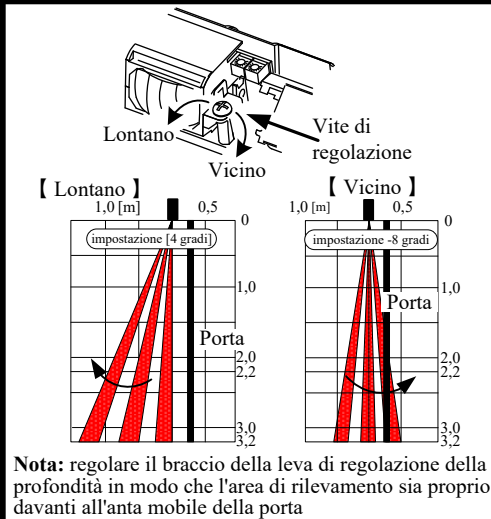


6. IMPOSTAZIONE DELL'AREA DI RILEVAMENTO DI APERTURA DELLA PORTA


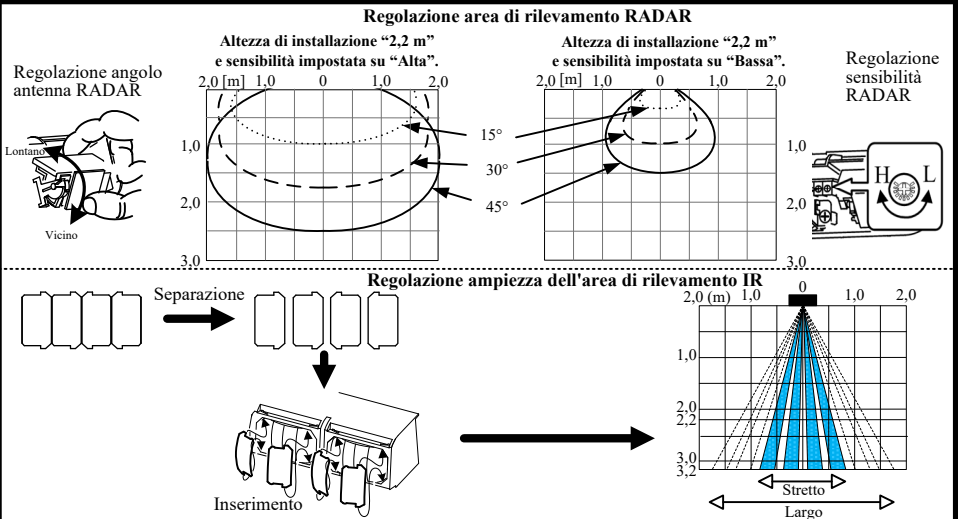


7. DOOR LEARN (APPRENDIMENTO DEL VANO DI INGRESSO)

L'attivazione della funzione Door learn (Y5) consente alla 1ª fila di rilevamento di puntare all'interno dell'area di chiusura della porta senza rilevare il movimento della porta. Quando la funzione di Door learn è attiva, il LED rosso lampeggia una volta, seguito da un LED verde lampeggiante, che rimane acceso stabilmente una volta completata la procedura.

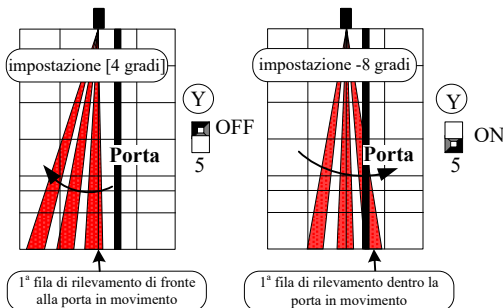

8. ALTRE IMPOSTAZIONI UTILI DEI DIP SWITCH

Radar uscita (Dip Switch: Y3)	File RADAR + IR 2+3		RADAR		
☆ OFF			ON		
	3			3	
Modalità “Neve” (Dip Switch: X5)	☆ Normale		Neve		
					
	5		5		
Regolare l'impostazione per frequenza del sensore per prevenire interferenze con altri sensori nelle vicinanze (Dip Switch X3,4)	☆ A	B	C	D	
					
	3 4	3 4	3 4	3 4	
Attivare/disattivare il rilevamento unidirezionale (Dip Switch: Y1)	OFF		☆ ON		
					
	1		1		