

Handsender FT400

HOTRON CE

Der FT400 ist ein Fernbedienungssender für die automatische Türaktivierung auf einer 2,4-GHz-Frequenz. Für eine sichere und korrekte Benutzung dieses Produktes lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig durch.



1 . Produktzusammensetzung und Spezifikationen

FT400		
Komponente	FT400 Fernbedienung (Sender)	1 EA
Ø2,3 x 8 Rundkopfschraube		1 EA
Batterie 1,5 V AAA		1 EA
Benutzerhandbuch		1 EA
Daten		
Stromversorgung	1,5 V * 1 (AAA-Batterie)	
Übertragungsfrequenz	2,4 GHz	
Sender-Reichweite	Bis zu 10 m (Bei Einbau in Stahlkonstruktionen: bis zu 2 m)	
Stromverbrauch	100 mA unter	
Betriebstemperatur	-20 °C~50 °C	
Maße	36 x 79 x 16 (mm)	


2 . Verwendungsweise



- ※ Nach dem Verriegeln kann die Tür nur mit dem gleichen FT400 entriegelt werden.
- ※ Bei einem Stromausfall im verriegelten Zustand bleibt der verriegelte Zustand erhalten.
- ※ Wenn Sie die Verriegelungstaste drücken, während sich die Tür im Modus „Offen halten“ befindet, wird die Tür geschlossen und verriegelt.

3 . Registrieren des FT400 mit dem WR-24 Empfänger

Sie können eine der folgenden beiden Methoden wählen, um den Sender/Empfänger zu registrieren (Kopplung).

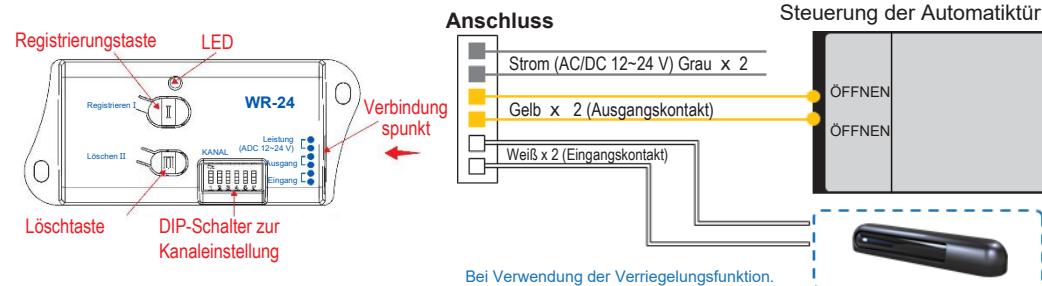

① Methode 1: Registrierung mit DIP-Schalter

Schalten Sie die Stromversorgung aus und stellen Sie die DIP-Schalter am FT400 Sender und am WR-24 Empfänger auf die gleiche Sequenz ein.

※ Eine Kopplung kann nicht durchgeführt werden, wenn sich alle DIP-Schalter sowohl am FT400 als auch am WR-24 in der AUS-Position befinden.

※ Eine unbegrenzte Anzahl an FT400 Sendern kann in einem WR-24 Empfänger registriert werden.



② Methode 2: Registrierung über Drucktasten

Eine Registrierung über die Drucktasten sollte durchgeführt werden, während sich die DIP-Schalter am FT400 und WR-24 in der AUS-Position befinden.



※ Mit dieser Methode können bis zu 10 FT400 Sender in einem WR-24 Empfänger registriert werden.

1. So registrieren Sie einen FT400 in einem WR-24-Empfänger

- Schließen Sie den WR-24-Empfänger an die Stromversorgung an.
- Drücken Sie die Taste A am FT400, während Sie die Taste Registrieren I am WR-24 Empfänger gedrückt halten.
- ● Die rote LED am WR-24 blinkt und zeigt damit die erfolgreiche Registrierung an.

2. So löschen Sie einen registrierten FT400 von einem WR-24-Empfänger

- Schließen Sie den WR-24-Empfänger an die Stromversorgung an.
- Drücken Sie die Taste B am FT400, während Sie die Taste Löschen II am WR-24 Empfänger gedrückt halten.
- ● Die grüne LED blinkt, wenn der Löschkvorgang abgeschlossen ist.

3. So löschen Sie alle registrierten FT400 von einem WR-24-Empfänger

- Halten Sie die Tasten Registrieren I und Löschen II am WR-24-Empfänger gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.
- Die grüne LED blinkt drei Mal, wenn alle registrierten Sender gelöscht wurden.