

Handsender FT- 400

HOTRON CE

Der FT-400 ist ein Fernbedienungssender für die automatische Türaktivierung auf einer 2,4-GHz-Frequenz. Für eine sichere und korrekte Benutzung dieses Produktes lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig durch



1 . Produktzusammensetzung und Spezifikationen

FT- 400		
Komponente	FT- 400 Fernbedienung (Sender)	1 EA
	Ø2,3 x 8 Rundkopfschraube	1 EA
	Batterie 1,5 V AAA	1 EA
	Benutzerhandbuch	1 EA
Daten	Stromversorgung	1,5 V * 1 (AAA-Batterie)
	Übertragungsfrequenz	2,4 GHz
	Sender-Reichweite	Bis zu 10 m (Bei Einbau in Stahlkonstruktionen: bis zu 2 m)
	Stromverbrauch	100 mA unter
	Betriebstemperatur	-20 °C~50 °C
	Maße	36 x 79 x 16 (mm)


2 . Verwendungsweise



- ※ Nach dem Verriegeln kann die Tür nur mit dem gleichen FT- 400 entriegelt werden.
- ※ Bei einem Stromausfall im verriegelten Zustand bleibt der verriegelte Zustand erhalten.
- ※ Wenn Sie die Verriegelungstaste drücken, während sich die Tür im Modus „Offen halten“ befindet, wird die Tür geschlossen und verriegelt.

3 . Registrieren des FT-400 mit dem WR-24 Empfänger

Sie können eine der folgenden beiden Methoden wählen, um den Sender/Empfänger zu registrieren (Kopplung).

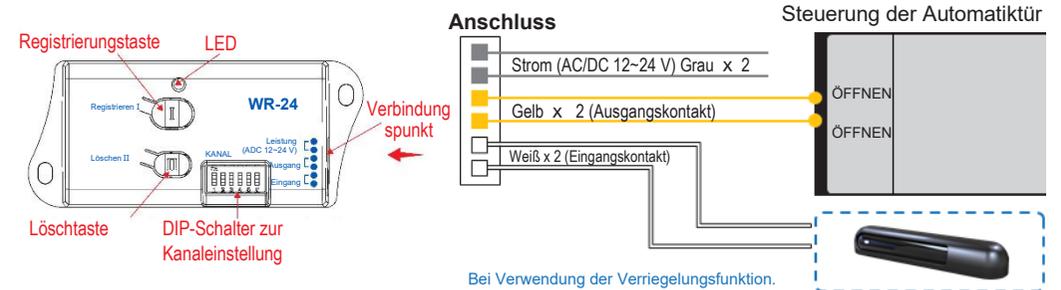

① Methode 1: Registrierung mit DIP-Schalter

Schalten Sie die Stromversorgung aus und stellen Sie die DIP-Schalter am FT-400 Sender und am WR-24 Empfänger auf die gleiche Sequenz ein.



- ※ Eine Kopplung kann nicht durchgeführt werden, wenn sich alle DIP-Schalter sowohl am FT-400 als auch am WR-24 in der AUS-Position befinden.
- ※ Eine unbegrenzte Anzahl an FT-400 Sendern kann in einem WR-24 Empfänger registriert werden.

② Methode 2: Registrierung über Drucktasten

Eine Registrierung über die Drucktasten sollte durchgeführt werden, während sich die DIP-Schalter am FT-400 und WR-24 in der AUS-Position befinden.



- ※ Mit dieser Methode können bis zu 10 FT-400 Sender in einem WR-24 Empfänger registriert werden.

1. So registrieren Sie einen FT-400 in einem WR-24-Empfänger

- Schließen Sie den WR-24-Empfänger an die Stromversorgung an.
- Drücken Sie die Taste A am FT-400, während Sie die Taste Registrieren I am WR-24 Empfänger gedrückt halten.
- ● Die rote LED am WR-24 blinkt und zeigt damit die erfolgreiche Registrierung an.

2. So löschen Sie einen registrierten FT-400 von einem WR-24-Empfänger

- Schließen Sie den WR-24-Empfänger an die Stromversorgung an.
- Drücken Sie die Taste B am FT-400, während Sie die Taste Löschen II am WR-24 Empfänger gedrückt halten.
- ● Die grüne LED blinkt, wenn der Löschvorgang abgeschlossen ist.

3. So löschen Sie alle registrierten FT-400 von einem WR-24-Empfänger

- Halten Sie die Tasten Registrieren I und Löschen II am WR-24-Empfänger gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.
- Die grüne LED blinkt drei Mal, wenn alle registrierten Sender gelöscht wurden.