

Transmisor tipo llavero FT-400

HOTRON CE

FT-400 es un transmisor de control remoto para la activación de puertas automáticas que utiliza una frecuencia de 2,4 GHz.

Para un uso seguro y preciso del producto, lea cuidadosamente este manual de instrucciones



1 . Composición y especificaciones del producto

FT- 400		
Componente	Control remoto FT- 400 (transmisor)	1 unidad
	Tornillo de cabeza redonda Ø2,3 × 8	1 unidad
	Pila de 1,5 V, tamaño AAA	1 unidad
	Manual del usuario	1 unidad
Especificaciones	Alimentación eléctrica	1,5 V *1 (tamaño pila AAA)
	Frecuencia de transmisión	2,4 GHz
	Distancia de transmisión	Hasta 10 m (cuando se instala en estructuras metálicas: hasta 2 m)
	Consumo de energía	100 mA
	Temp. de funcionamiento	-20 °C ~ 50 °C
	Dimensiones	36 × 79 × 16 (mm)


2 . Cómo utilizarlo



- ※ Cuando está bloqueado, solo el mismo FT-400 puede desbloquear la puerta.
- ※ En caso de corte de corriente, cuando está bloqueado, se mantendrá la condición de bloqueo.
- ※ Si pulsa el botón Bloquear mientras la puerta está en modo Mantener abierta, la puerta se cerrará y se bloqueará.

3 . Registro del FT-400 con el receptor WR-24

Para registrar un transmisor y un receptor (emparejamiento), puede seleccionar uno de los dos métodos siguientes.

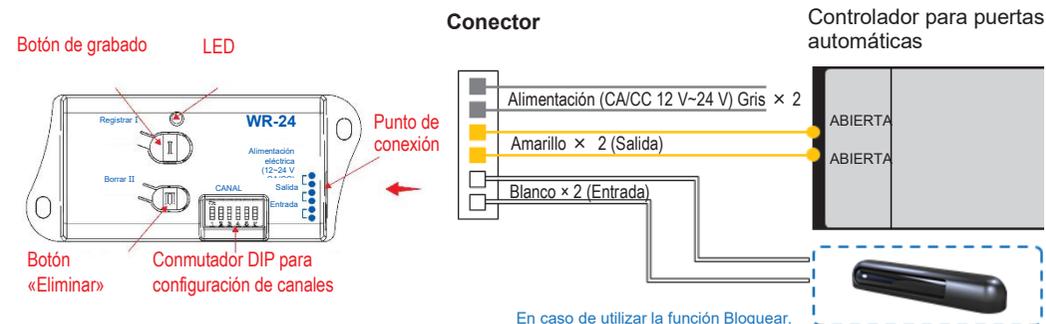

① Método 1: Registro mediante conmutadores DIP

Fije los conmutadores DIP en la misma secuencia del transmisor FT-400 y el receptor WR-24 cuando la alimentación esté desconectada.

- ※ No se puede llevar a cabo el emparejamiento si todos los conmutadores DIP del FT-400 y el WR-24 están en la posición «OFF».
- ※ Es posible registrar un número ilimitado de transmisores FT-400 con un único receptor WR-24.



② Método 2: Registro mediante pulsadores

El registro mediante pulsadores se debe efectuar cuando los conmutadores DIP del FT-400 y el WR-24 estén en posición «OFF».

- ※ Mediante este método, se pueden registrar hasta 10 transmisores FT-400 con un receptor WR-24.



1. Cómo registrar un FT-400 con un receptor WR-24

- Conecte la alimentación eléctrica al receptor WR-24.
- Pulse el botón A del FT-400 mientras pulsa el botón Registrar I del receptor WR-24.
- ● El LED rojo en el WR-24 parpadeará para indicar que el registro se ha completado.

2. Cómo borrar un FT-400 registrado con un receptor WR-24

- Conecte la alimentación eléctrica al receptor WR-24.
- Pulse el botón B del FT-400 mientras pulsa el botón Borrar II del receptor WR-24.
- ● El LED verde parpadeará cuando el borrado se haya completado.

3. Cómo borrar todos los FT-400 registrados con un receptor WR-24

- Pulse los botones «Registrar I» y «Borrar II» en el receptor WR-24 durante cinco segundos de forma simultánea.
- El LED verde parpadeará tres veces cuando se hayan borrado todos los transmisores registrados.