

# Trasmittitore stile fob FT- 400

HOTRON CE

FT-400 è un trasmettitore di controllo remoto per l'attivazione automatica delle porte che utilizza una frequenza di 2,4 GHz.

Per un uso sicuro e corretto di questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale



## 1 . Composizioni e specifiche del prodotto

FT- 400		
Componente	Controllo remoto FT- 400 (trasmettitore)	1 EA
	Vite a testa tonda Ø2,3 x 8	1 EA
	Batteria AAA da 1,5 V	1 EA
	Manuale utente	1 EA
Specifiche	Alimentazione elettrica	1,5 V x 1 (batteria AAA)
	Frequenza di trasmissione	2,4 GHz
	Distanza di trasmissione	Fino a 10 m (quando installato in strutture di acciaio: fino a 2 m)
	Assorbimento di potenza	Inferiore a 100 mA
	Temperatura di esercizio	-20°C ~ 50°C
	Dimensioni	36 x 79 x 16 (mm)

## 2 . Utilizzo




※ Quando è bloccato, solo lo stesso FT-400 può sbloccare la porta.

※ In caso di interruzione di corrente quando bloccato, la condizione di blocco verrà mantenuta.

※ Se si preme il tasto di blocco mentre la porta è in modalità di mantenimento in apertura, la porta si chiuderà e si bloccherà.

## 3 . Registrazione dell'FT-400 con ricevitore WR-24

Per accoppiare (registrare) trasmettitore e ricevitore, procedere in uno dei due modi che seguono.

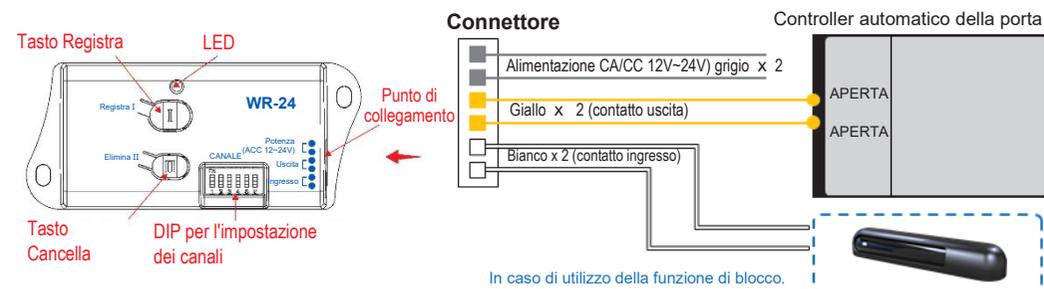

### ① Metodo 1: accoppiamento mediante i DIP switch

Impostare in modo identico i DIP switch del trasmettitore FT-400 e del ricevitore WR-24 con alimentazione scollegata.



※ Se tutti i DIP switch di entrambi i dispositivi (FT- 400 e WR-24) sono in posizione OFF l'accoppiamento è impossibile.

※ Ad un ricevitore WR-24 è possibile accoppiare un numero limitato di trasmettitori FT- 400.

### ② Metodo 2: Accoppiamento mediante i pulsanti

Eeguire l'accoppiamento mediante i pulsanti quando i DIP switch per i dispositivi FT-400 e WR-24 sono in posizione OFF.



※ Utilizzando questo metodo, è possibile accoppiare a un ricevitore WR-24 fino a 10 trasmettitori FT-400.

### 1. Come registrare un FT- 400 con un ricevitore WR-24

- Collegare l'alimentazione al ricevitore WR-24.
- Premere il pulsante A sull'FT-400 mentre si preme il pulsante Registra I sul ricevitore WR-24.
- ● Il LED rosso sul WR-24 lampeggerà per indicare che la registrazione è completa.

### 2. Come eliminare un FT- 400 registrato da un ricevitore WR-24

- Collegare l'alimentazione al ricevitore WR-24.
- Premere il pulsante B sull'FT-400 mentre si preme il pulsante Elimina II sul ricevitore WR-24.
- ● Il LED verde lampeggerà ad eliminazione completata.

### 3. Come eliminare tutti gli FT- 400 registrati da un ricevitore WR-24

- Premere simultaneamente i pulsanti Registra I ed Elimina II sul ricevitore WR-24 per 5 secondi.
- Il LED verde lampeggerà tre volte quando tutti i trasmettitori registrati saranno stati eliminati.