

# Transmisor tipo llavero FT400

HOTRON CE

FT400 es un transmisor de control remoto para la activación de puertas automáticas que utiliza una frecuencia de 2,4 GHz.

Para un uso seguro y preciso del producto, lea cuidadosamente este manual de instrucciones



## 1 . Composición y especificaciones del producto

FT400		
Componente	Control remoto FT400 (transmisor)	1 unidad
	Tornillo de cabeza redonda Ø2,3 x 8	1 unidad
	Pila de 1,5 V, tamaño AAA	1 unidad
	Manual del usuario	1 unidad
Especificaciones	Alimentación eléctrica	1,5 V *1 (tamaño pila AAA)
	Frecuencia de transmisión	2,4 GHz
	Distancia de transmisión	Hasta 10 m (cuando se instala en estructuras metálicas: hasta 2 m)
	Consumo de energía	100 mA
	Temp. de funcionamiento	-20 °C ~ 50 °C
	Dimensiones	36 x 79 x 16 (mm)

## 2 . Cómo utilizarlo




※ Cuando está bloqueado, solo el mismo FT400 puede desbloquear la puerta.

※ En caso de corte de corriente, cuando está bloqueado, se mantendrá la condición de bloqueado.

※ Si pulsa el botón Bloquear mientras la puerta está en modo Mantener abierta, la puerta se cerrará y se bloqueará.

## 3 . Registro del FT400 con el receptor WR-24

Para registrar un transmisor y un receptor (emparejamiento), puede seleccionar uno de los dos métodos siguientes.

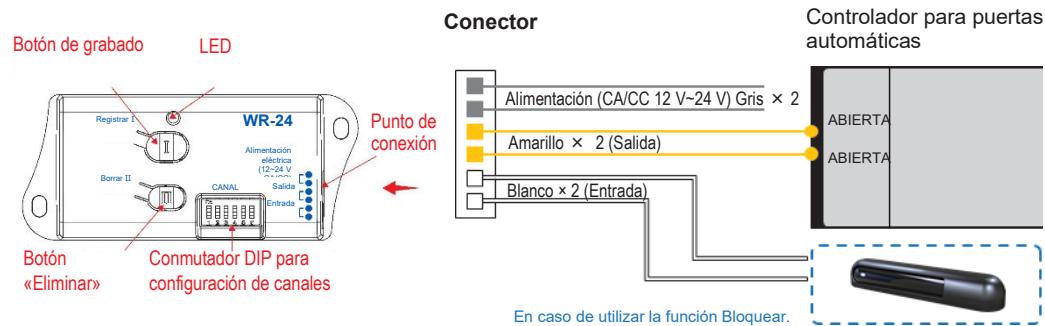

### ① Método 1: Registro mediante conmutadores DIP

Fije los conmutadores DIP en la misma secuencia del transmisor FT400 y el receptor WR-24 cuando la alimentación esté desconectada.

※ No se puede llevar a cabo el emparejamiento si todos los conmutadores DIP del FT400 y el WR-24 están en la posición «OFF».

※ Es posible registrar un número ilimitado de transmisores FT400 con un único receptor WR-24.



### ② Método 2: Registro mediante pulsadores

El registro mediante pulsadores se debe efectuar cuando los conmutadores DIP del FT400 y el WR-24 estén en posición «OFF».

※ Mediante este método, se pueden registrar hasta 10 transmisores FT400 con un receptor WR-24.



### 1. Cómo registrar un FT400 con un receptor WR-24

- Conecte la alimentación eléctrica al receptor WR-24.
- Pulse el botón A del FT400 mientras pulsa el botón Registrar I del receptor WR-24.
- El LED rojo en el WR-24 parpadeará para indicar que el registro se ha completado.

### 2. Cómo borrar un FT400 registrado con un receptor WR-24

- Conecte la alimentación eléctrica al receptor WR-24.
- Pulse el botón B del FT400 mientras pulsa el botón Borrar II del receptor WR-24.
- El LED verde parpadeará cuando el borrado se haya completado.

### 3. Cómo borrar todos los FT400 registrados con un receptor WR-24

- Pulse los botones «Registrar I» y «Borrar II» en el receptor WR-24 durante cinco segundos de forma simultánea.
- El LED verde parpadeará tres veces cuando se hayan borrado todos los transmisores registrados.