ClearGuard

Jeu de commutateurs de porte de toilettes automatisés sans fil

Mode d'emploi

UK CA CE

R-C-RSN-WHD4
R-R-RSN-WHD8

Merci d'avoir acheté le jeu de commutateurs Hotron ClearGuard.
Le commutateur ClearGuard est conçu pour aider à automatiser l'accès aux toilettes publiques pour les personnes qui auraient normalement besoin d'aide.

1 Spécifications

Jeu	Récepteur (CG-Rx)		1 chacun	
	Commutateur intérieur (CGI-Tx)/Commutateur extérieur (CGE-Tx)		1 chacun	
	Connecteur d'alimentation (gris)		1 chacun	
	Connecteur de point de contact de sortie (jaune)		1 chacun	
	Vis		2 (taille 3 X 8)	
	Ruban adhésif double-face		2	
	Pile		8 X 1,5 V AAA	
	Manuel		1 exemplaire	
	Tournevis hexagonal		1 chacun (2 mm)	
Caractéristiques	Récepteur (CG-Rx)		Commutateur intérieur (CGI-Tx)/Commutateur extérieur (CGE-Tx)	
	Alimentation	CC 12~30 V / CA 12~24 V	Fréquence nominale	2,455 GHz
	Capacité du contact de relais	1 A / 30 V CC, 0,5 A / 125 V CC	Pile	4 piles 1,5 V AAA par commutateur
	Température de fonctionnement	-20 °C~50 °C	Température de fonctionnement	-20 °C~50 °C
	Dimensions	150×43×25 mm	Dimensions	90×220×15 mm
	Consommation électrique	Veille : 30 mA/Fonctionnement : 80 mA (pour 24 V CC)	Indice de protection	IP65

2 Informations générales

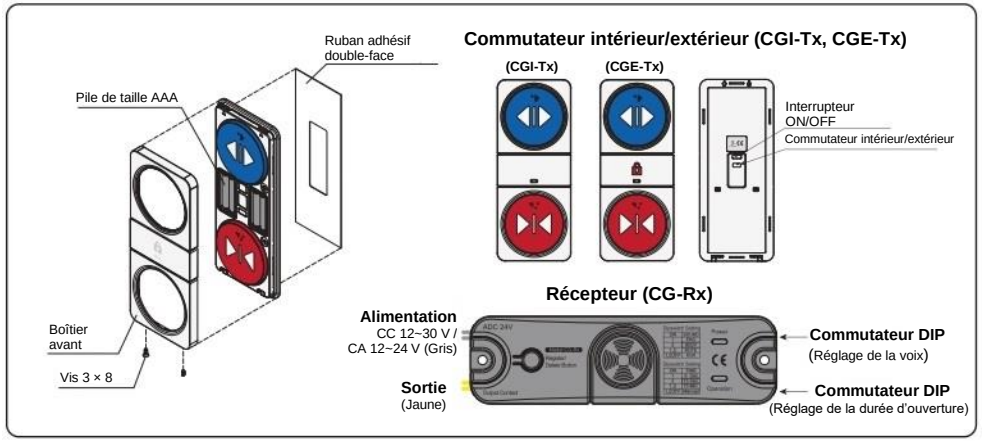

3 Contrôle fonctionnel et avertissement

1) Entrée CC 12~30 V / CA 12-24 V pour l'alimentation électrique. Assurez-vous que le voyant d'alimentation est allumé.
2) Placez des piles de taille AAA dans les commutateurs intérieur et extérieur.
3) Enregistrez les commutateurs intérieur et extérieur avec le récepteur.
4) Assurez-vous que le récepteur (CG-Rx) est correctement câblé.
5) Lorsque vous entendez une alerte sonore, changez immédiatement les piles.
6) Bien que le CGI-Tx et le CGE-Tx soient résistants à l'eau selon la norme IP65, un excès d'eau peut endommager les composants internes.

4 Guide d'utilisation

1) Enregistrement de l'identifiant

☐ Assurez-vous que le récepteur est sous tension et maintenez le bouton d'ouverture ou de fermeture du commutateur intérieur ou extérieur enfoncé tout en appuyant sur le bouton enregistrer/supprimer du récepteur.

☐ Lorsque l'appairage est réalisé avec succès, l'appareil prononce la phrase suivante : « DOOR IS OPENING ».

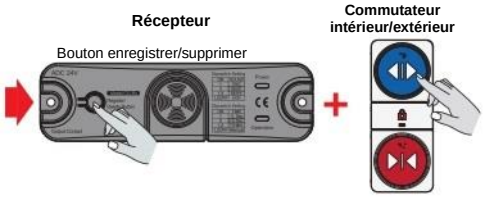

2) Suppression de l'identifiant

☐ Mettez le récepteur sous tension et appuyez sur le bouton enregistrer/supprimer pendant plus de 10 secondes.
Le buzzer retentit et votre identifiant est supprimé avec succès.

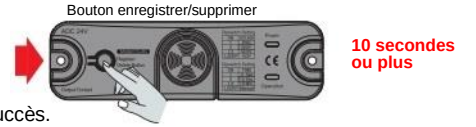

3) Appuyez sur le bouton bleu d'ouverture de la porte sur le commutateur extérieur pour entrer dans les toilettes. Une fois à l'intérieur, appuyez sur le bouton rouge de fermeture de la porte pour la verrouiller. Le symbole Occupé (ajouter ici une image de verrou) s'allume sur le commutateur extérieur si l'on tente d'entrer alors que les toilettes sont occupées.

4) Ouverture d'urgence

☐ Continuez à appuyer sur le bouton d'ouverture du commutateur extérieur jusqu'à entendre le mot « Occupied » 10 fois.

5) Réglage de la durée d'ouverture de la porte (par défaut : manuel)

Commutateur DIP	Temps	Commutateur DIP	Temps
1 2 ON	Après 3 s, fermer la porte	1 2 ON	Après 15 min, fermer la porte
1 2 ON	Après 15 s, fermer la porte	1 2 ON	Manuel (bascule) ouvrir ou fermer en appuyant sur le bouton

6) Sélection de la langue de la voix

Commutateur DIP (par défaut : ENG)	
1 2 ON : ENG	1 2 ON : BIP
1 2 ON : KOR	1 2 ON : MUET

Commutateur DIP (Réglage de la voix)

7) Annonce du fonctionnement du commutateur

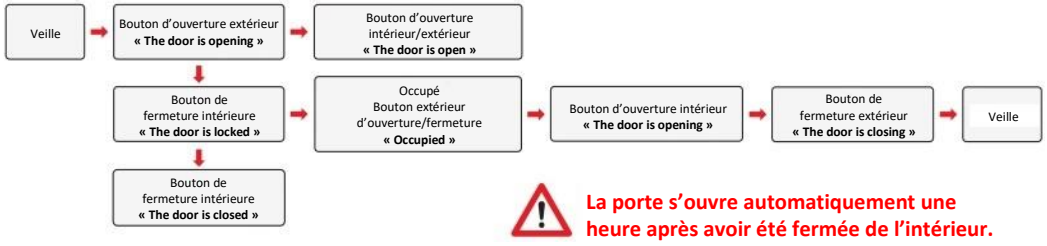

La porte s'ouvre automatiquement une heure après avoir été fermée de l'intérieur.
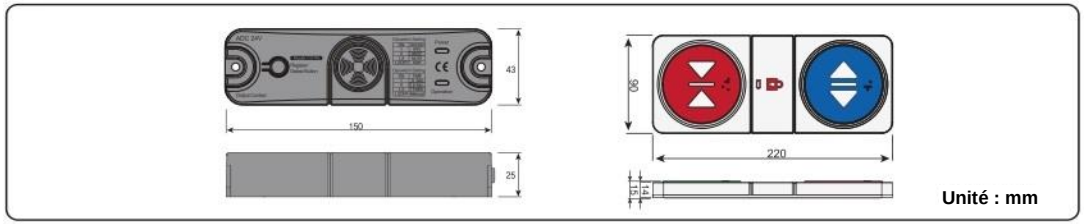
5 Dimensions extérieures